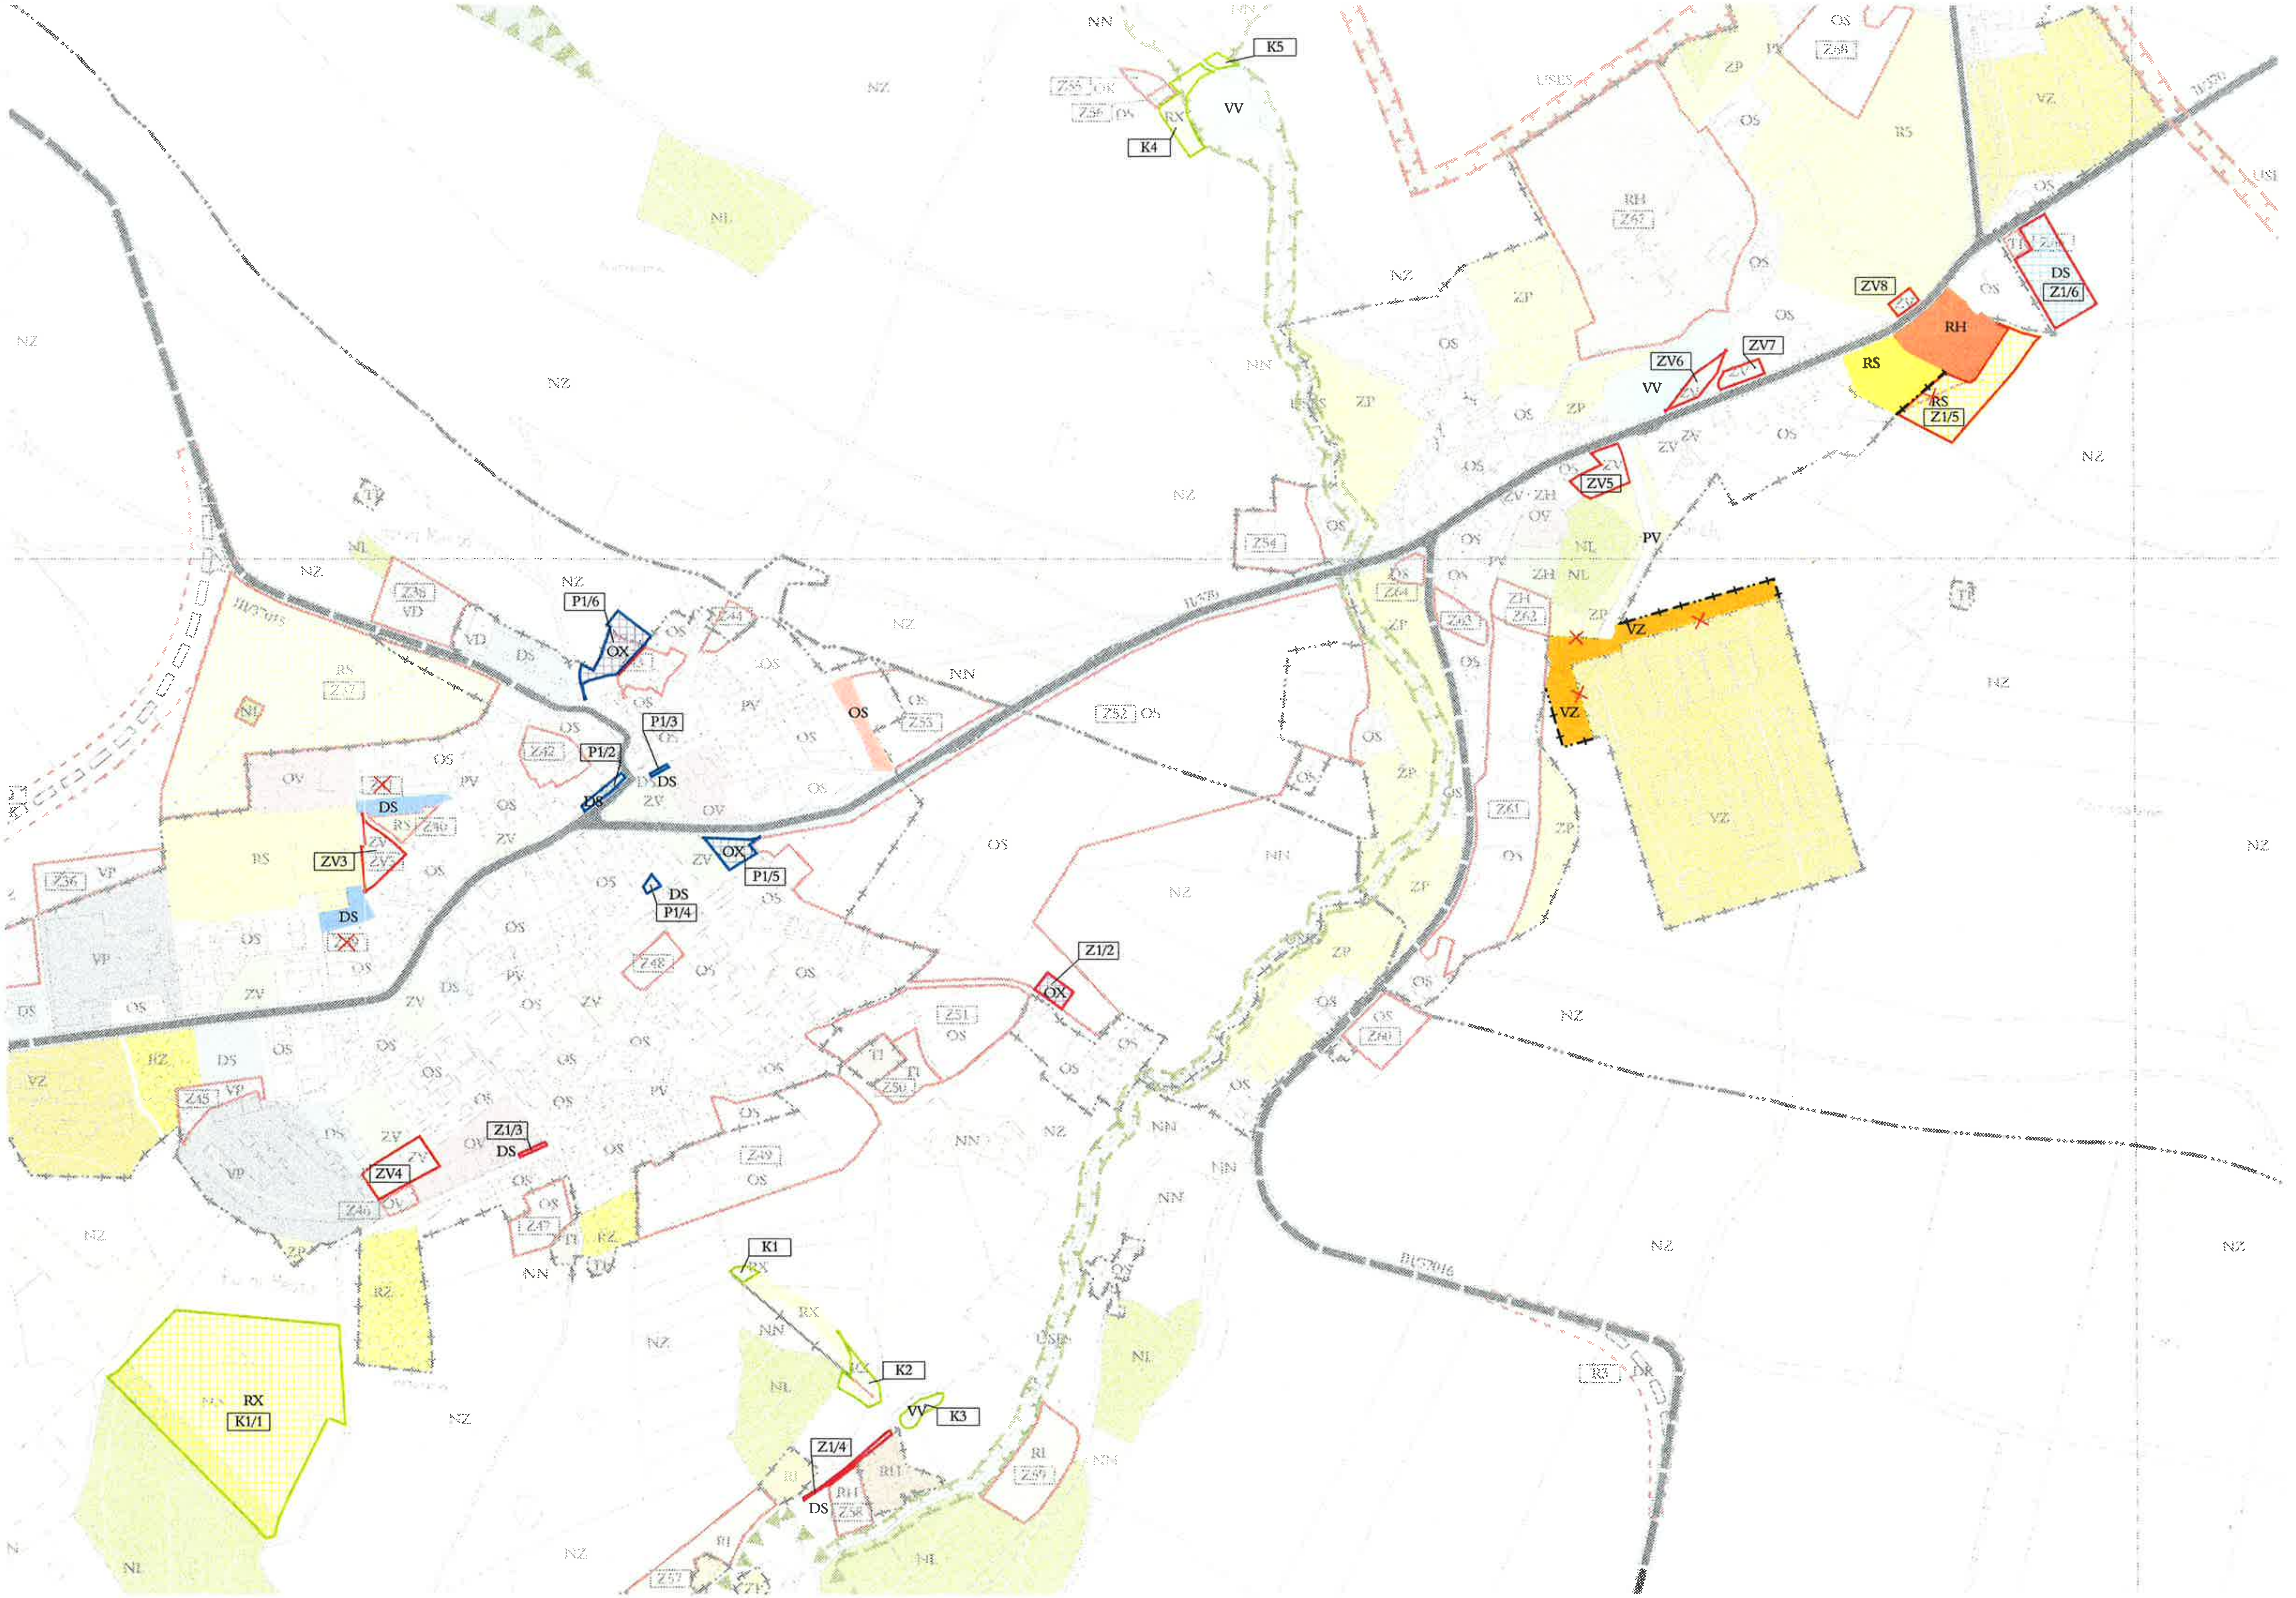

K5
VV
RX
K4
NN
NZ
OS
ZP
RS
VZ
RH
DS
Z1/6
ZV8
RS
Z1/5
ZV6
ZV7
VV
ZV5
PV
NL
VZ
VZ
P1/6
OX
P1/3
P1/2
DS
DS
OS
P1/5
OX
DS
P1/4
ZV3
DS
DS
VP
RS
Z1/2
OX
Z1/3
DS
ZV4
VP
K1
K2
K3
VV
Z1/4
DS
RX
K1/1
NL